

联想网络适配器使用指南

(Intel Pro1000MT)



目录

1
2
2
2
3
5



性能简介

- 10/100/1000 自适应带来高性能和灵活性——运行速度为 10Mbps 和 100Mbps 的系统现在可以使用 Intel Pro/1000 MT 台式机网卡进行升级,而无需考虑千兆位交换技术目前是否可用。Intel Pro/1000 MT台式机网卡会在千兆位可用时自动检测并开始运行。
- ●使用5类线缆轻松而经济高效地移植到千兆位以太网——5类线缆支持向 更快速网络的经济移植,同时其所具有的10/100/1000Mbps灵活性使带 宽可以随着您的网络一起扩展。
- ●通过先进的管理能力获得更低的支持成本——Intel Pro/1000 MT台式机 网卡可以支持联网管理(WfM 2.0)、DMI2.0 和支持远程故障解决及管理 的 SNMP, 还有支持远程启动软件安装的 PXE2.0 和 WOL。

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	50秋门 文农的 TAB2:0 和 W OE。
特性	优势
Intel 82540EM 千兆位控制器	高性能和高可靠性的保证
兼容快速以太网和以太网	减少部署和培训开销
PCI 2.2 32 位 33/66MHz	为支持台式机总线体系结构上的高性能专门
	设计
5 类线缆	使用原有的4对线缆,节省重新布线的开销
ACPI、WOL、PXE	降低功耗, 支持远程唤醒和远程启动
SNMP/DMI、WfM	通过改进的可管理性降低 TCO
采用 IEEE802.3ab 技术	支持标准的互操作性
支持多 NOSs	支持广泛部署
规范	Intel Pro/1000 MT台式机网卡支持情况
接头	RJ-45
IEEE 标准/网络拓扑	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
布线	5 类线缆, 4 对
Intel SingleDriver 技术	√
自适应、全双工	\checkmark
WfM Baseline V2.0	√
DMI 2.0,可管理 WMI 和 SNMP	√
ACPI 电源管理	√
局域网唤醒	√
总线类型、速度	PCI 2.2 32 位 33/66MHz



技术规格

NOS 软件支持	Intel Pro/1000 MT 台式机网卡支持情况
Microsoft Windows 2000、XP	√
Microsoft Windows NT 4.0	√
Microsoft Windows 98SE、Me	√
DOS 和 DOSODI	√
Linux 2.2.5 或更高版本	√
软件特性	
IEEE 802.1Q VLANs	√
IEEE 802.3x Flow Controlt	✓
IEEE 802.1p	√
TCP Checksum Offload	✓
技术特性	
每端口支持的数据速率	10Mbps、100Mbps、1000Mbps
集成内存	64KB
中断级别	INTA
IEEE 支持	802.1 和 802.3ab
硬件证书	FCC B、CE、BSMI B、VCCI B
数据传输模式	主总线 DMA
标准功耗	800mA@+5 VDC
工作温度	0℃-55℃
工作湿度	55℃时 85%

安装指南

●硬件的安装

- 1. 如果您的电脑在运行中, 首先请关闭您的操作系统, 并拔除您主机的电源;
- 2. 打开主机机箱,将 Intel Pro/1000 MT 网络适配器插入一个 PCI 插槽中;




₩ ₩ ₩ . L E G E N D . C O M 联想商用电脑用户使用指南

3. 合上机箱, 连接好主机电源, 连接好网线, 然后启动计算机。

⚠ 注意:

- 1. 开启机箱和安装硬件之前,请您先触摸暖气片等能导去人体自带静电的地方,确保接触板卡之前已经释放完身上的静电。强烈的静电释放会导致板卡电路的损毁。
- 2. 千兆网卡需要使用5类线缆的全部8根线, 请确认您所使用的网线是 严格按照 TIA-568 标准制作的。
- 3. 根据 IEEE 规范, 以太网网线的长度应该限定在 100 米以内。

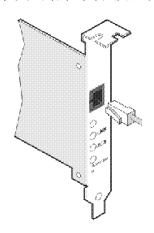

● 驱动程序的安装

一. 驱动软盘的制作

Makedisk 工具可以帮助您在没有 CD - ROM 的情况下安装网卡的驱动程序。Makedisk 工具可以支持如下操作系统:

- Windows* (NT* 4.0, 2000, XP)
- O NetWare*
- O DOS
- O DOS ODI

通过命令行模式运行 Makedisk 程序制作驱动软盘方法如下:



- 1. 将一张格式化后的软盘插入机器的软驱中;
- 2. 在 Windows 界面下, 点击 "开始" 菜单, 选择 "运行", 然后输入 "cmd" 命令, 点击 "确定", 进入命令行模式下。
- 3. 在 Windows 命令行模式下, 切换到光驱所在盘符, 例如:

E: <Enter>

- 4. 选择路径为 "E: \LX NET\Intel\MAKEDISK"
- 5. 然后输入如下命令:

Makedisk (OS) A: <Enter>

此处, "OS" 指您希望制作的驱动程序所适用的操作系统的名称; "A" 指 您软盘驱动器的盘符。在 "OS" 处,输入如下所写的标识可以制作相应的 操作系统下的驱动程序

NW = NetWare, DOS and DOS ODI

NT = Windows NT 4.0

W2K = Windows 2000

XP = Windows XP (32-bit)

二. Windows 操作系统下的安装

- 1. 将随机提供的"联想驱动程序"光盘放入光盘驱动器中;
- 2. 进入目录 "X: \LX_NET\Intel";
- 3. 运行 Setup.exe 程序;
- 4. 对于出现的 "License Agreement" 提示, 选择 "I accept the terms in the license agreement", 并点击 "Next";
- 5. 其余步骤, 按系统默认设置, 点击 "Next" 至安装过程结束;
- 6. 为确保驱动程序完全安装, 请在安装过程结束后, 重新启动一次计算机;
- 7. 您也可以采取 INF 方式安装网卡驱动程序:
 - 7.1 启动 Windows 操作系统, 打开"开始" "设置" "控制面板" -



"系统";

- 7.2 选择"设备管理器"按钮:
- 7.3 双击列表中的"网络适配器";
- 7.4 双击 "Intel Pro/1000 MT Adapter", 选择 "驱动程序" 标签, 单击 "升 级驱动程序":
- 7.5 选择"搜索比当前设备使用的驱动程序更好的驱动程序";
- 7.6 指定驱动程序路径为 "X: \LX_NET\Intel", 然后单击 "下一步";
- 7.7 选择"升级驱动程序", 单击"下一步", 直至文件复制完毕;
- 7.8 重新启动计算机, 确保驱动完整安装完毕。
- 8. 对于使用 Windows NT 操作系统的用户, 请使用前述的制作驱动安装软盘的方式制作驱动软盘后, 安装网卡的驱动程序。
- 9. 用户也可以参考 "X: \LX_NET\Intel\Guides\Quick" 路径下的 Quick. htm 文件获得相应的 "快速帮助信息"(阅读此文件用户需要先安装 IE 浏览器。通常, 安装完 Windows 操作系统后, IE 浏览器就已经自动安装完毕)。

获得帮助信息

用户如果想获得更多的关于此网卡的安装和帮助信息(如在 Linux、IBM OS/2、Solaris、UnixWare 等操作系统下的安装方法; 设置 VLANs 等), 可以参考 "X: \LX_NET\Intel\Guides\Quick\Desktop\PRO1000\" 路径下的 index.htm 文件(阅读此文件用户需要先安装 IE 浏览器。通常, 安装完 Windows 操作系统后, IE 浏览器就已经自动安装完毕)。



